

Paramètres d'impression avec l'encre Smart Plus et l'encre SubliNova


L'encre Smart Plus de GlopInk est idéale pour la sublimation, elle offre des couleurs modernes très intenses, parfaites pour les logos et la publicité.

Mais pour d'autres designs et pour les photos où apparaissent des personnes, vous devez appliquer des paramètres d'impression. Vous éviterez ainsi les tons trop rouges.




Étapes


- 1) Ouvrez l'image dans « **Paint** » ou dans un programme de votre choix **qui ne comporte pas de profils**.
- 2) Cliquez sur « **Fichier** ».
- 3) Cliquez sur « **Imprimer** ».

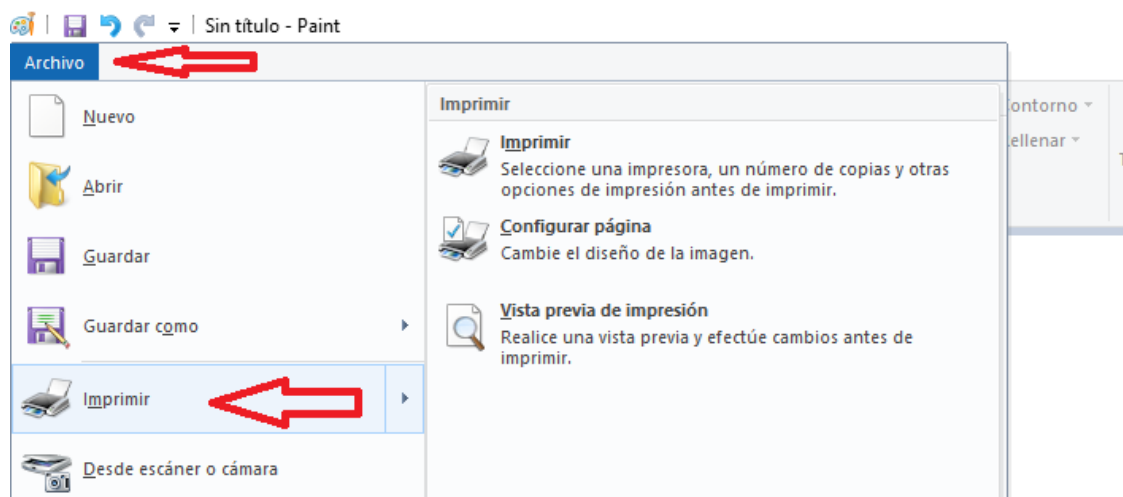

- 4) Sélectionnez votre **modèle d'imprimante**. (attention, ne sélectionnez pas un scanner)
- 5) Une nouvelle fenêtre comme celle-ci s'ouvrira : Cliquez sur « **Préférences** ».

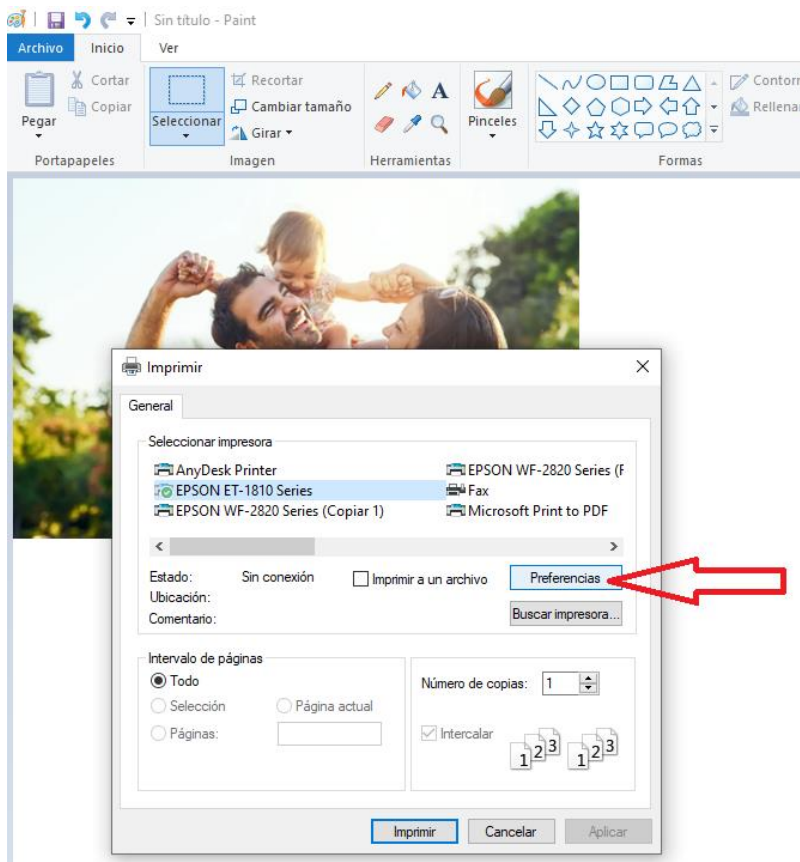

6) Une nouvelle fenêtre intitulée « **Préférences d'impression** » s'ouvrira. Vous disposez de 3 onglets, vous utiliserez les deux premiers.

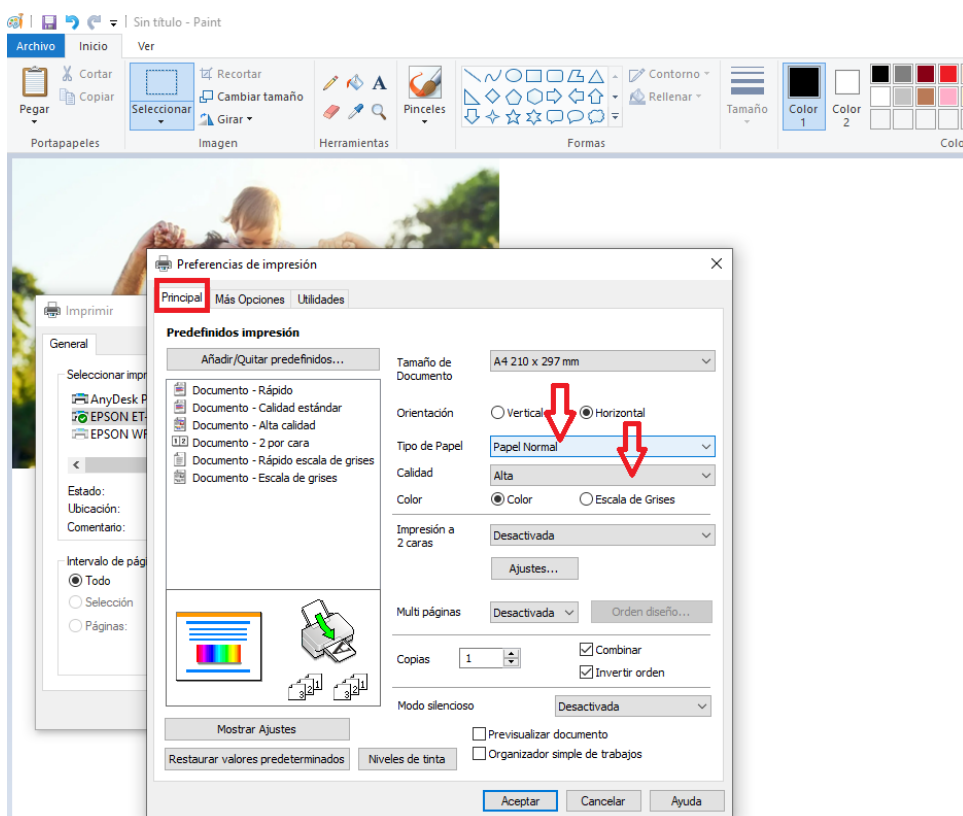


7) Dans l'onglet « **Principal** »

- Assurez-vous d'avoir sélectionné le type de papier « **Papier normal** »

- Qualité « **Élevée** »


8) Dans l'onglet « Plus d'options »

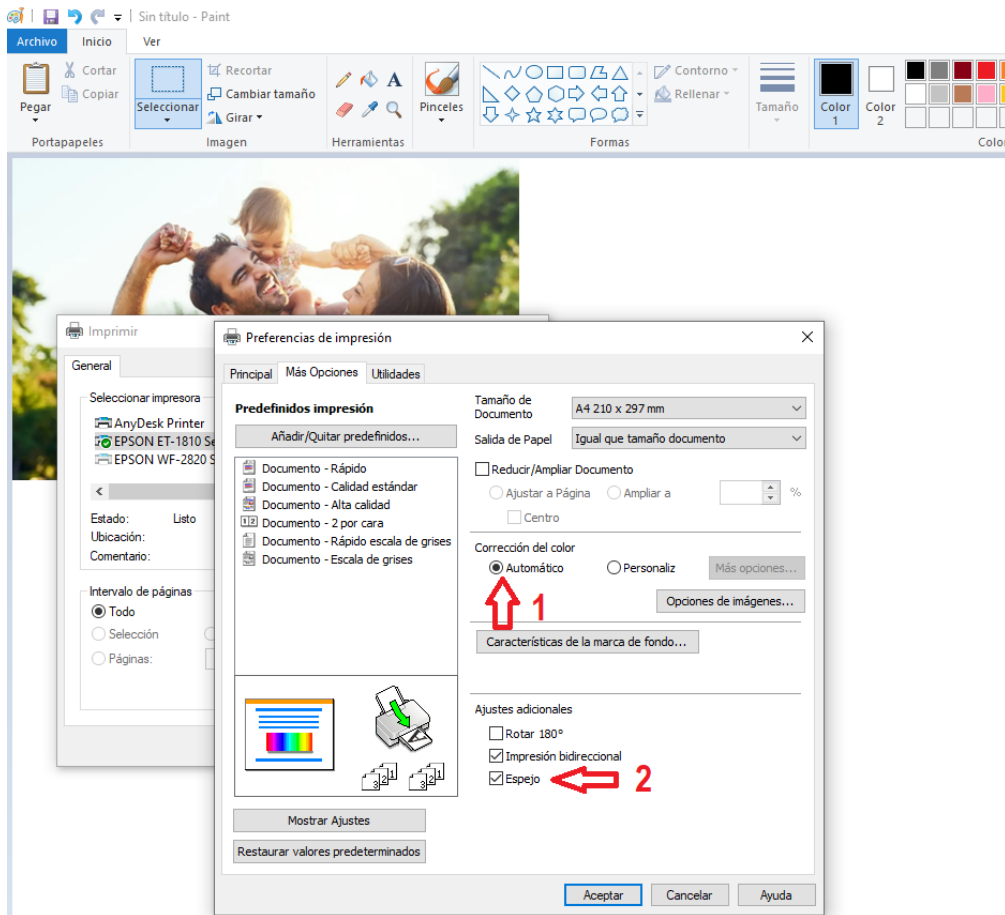

- Cliquez sur « **Automatique** » (cette option devrait être sélectionnée par défaut).
- Assurez-vous que l'option « **Miroir** » est sélectionnée.

9) Cliquez sur « Ajouter/supprimer des préréglages »

Vous pouvez enregistrer ici cette configuration de modèles d'impression, lui donner le nom de votre choix et y accéder lorsque vous souhaitez utiliser ces modèles d'impression.

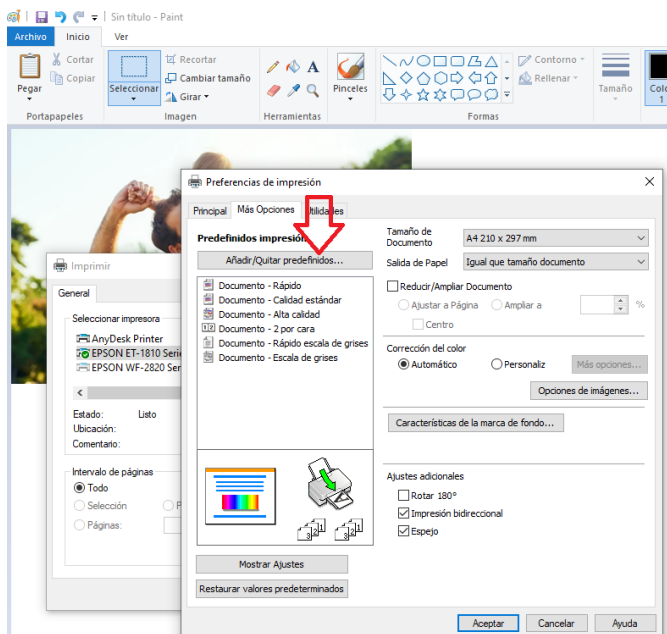


- Entrez le **nom** de votre choix. Par exemple, MODÈLE D'IMPRESSION 1

- Choisissez une **icône**.

- Cliquez sur « **Enregistrer** »

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce modèle, il vous suffit d'aller dans cet onglet et de cliquer sur l'icône. Vous n'aurez ainsi pas à configurer chaque impression.

- Cliquez sur « **Fermer** »

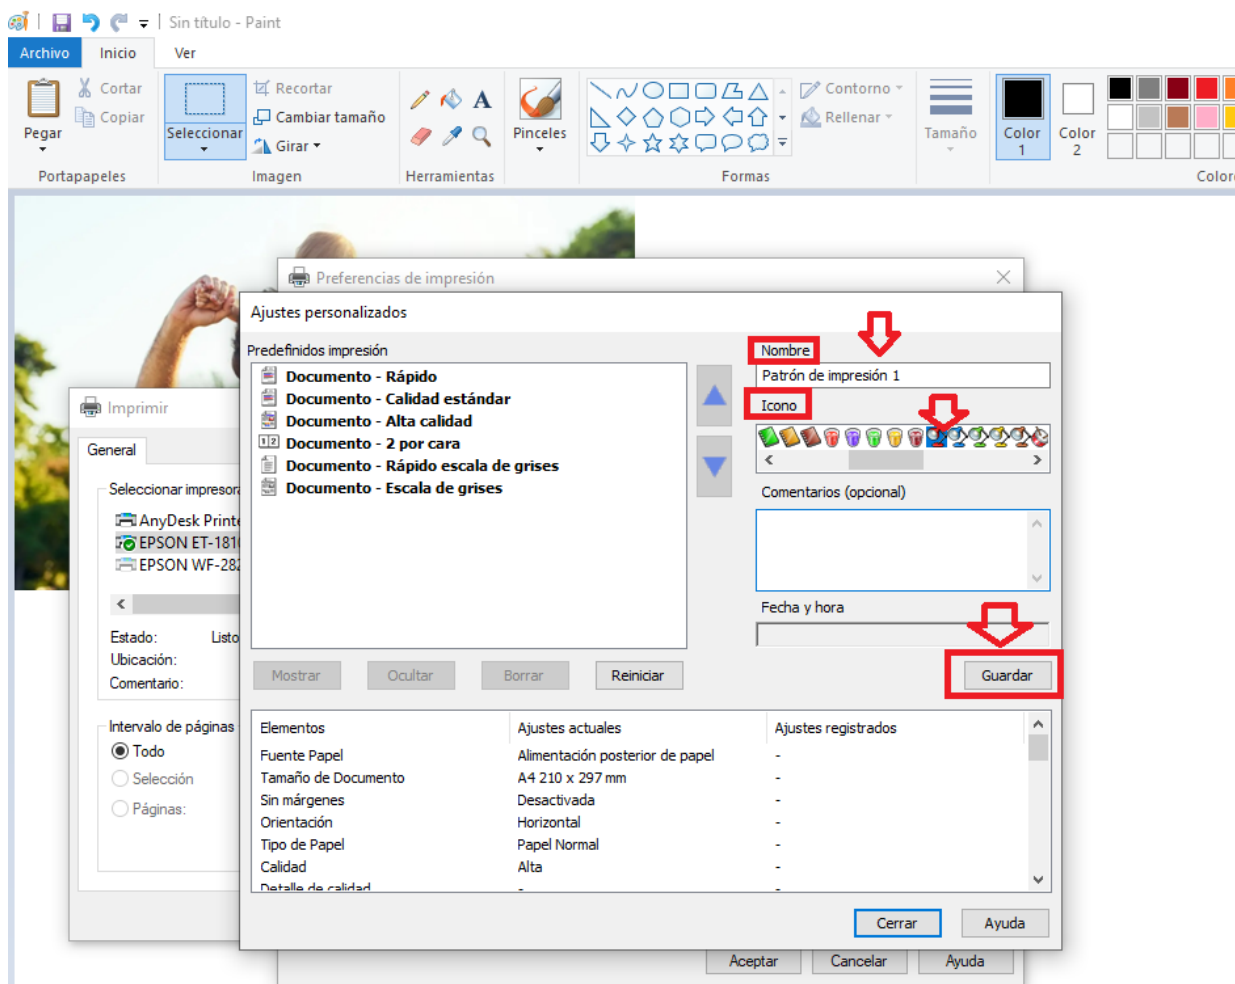

Vous avez terminé. Cliquez sur « **Accepter** », puis sur « **Imprimer** ».

Laissez sécher la feuille pendant environ 3 heures avant de procéder au transfert.

Si vous souhaitez **transférer sur une tasse**, n'oubliez pas que vous devez le faire à **190 degrés Celsius** pendant **180 secondes**.

Certaines presses ou fers à repasser peuvent nécessiter une température plus ou moins élevée, ou un temps plus ou moins long. Vous devez faire des essais, par tâtonnements, pour bien connaître votre équipement.

En hiver, vous aurez peut-être besoin de 5 degrés de plus. En été, vous aurez peut-être besoin de 5 degrés de moins.